取扱説明書番号
M198－RXXZ

RHYTHM

クオーツ
報時付掛時計　取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無償保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

製　造
発売元　リズム時計工業株式会社
〒330-9551　埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

(Y1312)

電池・時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。
●電池と時計を分別して廃棄してください。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

おもな製品仕様

時間精度	平均月差　±20秒　温度が5～35℃のとき
使用温度範囲	－10 ～ 50℃ ＊結露しないこと
使用電池	単1形マンガン乾電池　JIS規格R20P 1.5V 1個
電池寿命	約1年
報時機能	毎正時と30分に報時する　毎正時：数取り　30分：1回
報時精度	毎正時に対して±30秒
報時音	棒りん打ち
報時ON/OFF	スライド式スイッチ
暗所鳴り止め	なし
音量調節	なし
振り子／重すい	装飾用

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品	振り子	1個	ワイヤー	2個	重すい	2個	滑車　2個
	木ねじ	1個	電池	1個	取扱説明書	本書	保証書　1枚

お問い合わせ先

■お客様相談室　フリーダイヤル　0120-557-005
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日および当社休日を除く）
お買い上げ製品に関するお問い合わせの際は、時計裏面などに表示してあります製品番号（型番）をお伝えください。　例．4MJ○○○

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いませんので、ご了承ください。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
❗は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠警告　死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

必ず守る　**誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない**
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止　**電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る**

●電池をショートさせない。　●電池を充電しない。
●電池に傷をつけない。　●分解しない。
●電池を加熱しない。　●火の中に入れない。

電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

●電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
●電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠注意　傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびの発生や故障の原因になります。

ぬれた手でさわらない
故障や誤作動の原因になります。

分解禁止　**分解や改造をしない**
故障の原因になります。

必ず守る　**落としたり、たたいたりして衝撃を与えない**
故障や破損の原因になります。

禁止　下記のような場所では使わないでください。
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。
●温度が+50℃以上の所。
●温度が－10℃以下の所。
●暖房機器からの風が当たる所
●ほこりが多く発生する所。
●強い磁気が発生する所。
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●プールや温泉場など、ガスの発生する所。
●調理場など、多くの油を使用する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意　（電池の正しい使いかた）

電池のご使用上のポイント　正しく使って事故をなくしましょう

●プラス（+）、マイナス（－）を間違えない。
●時計が動いていても定期的に交換する。
●長期間使用しないときは電池を取り外す。
●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
●幼児の手が届かない所に置く 。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

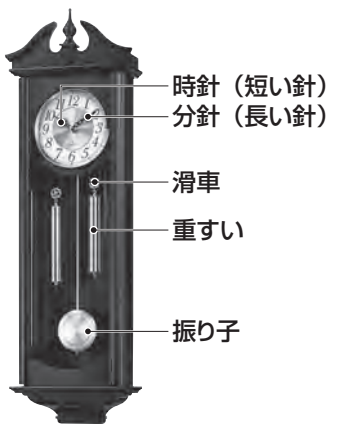

⚠ 注意

●時計を掛けた状態で、扉の開閉や時刻合わせなどの操作をすると時計が傾くことがありますので注意してください。

●時計を壁面から取り外すときは、先に重すいや振り子を取り外してください。

■ 扉の開閉について

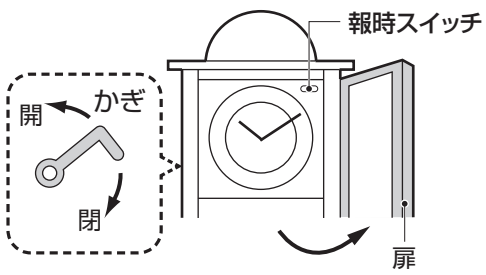

扉を閉めた後は必ずかぎを閉めてください。

■ 文字板の開閉について

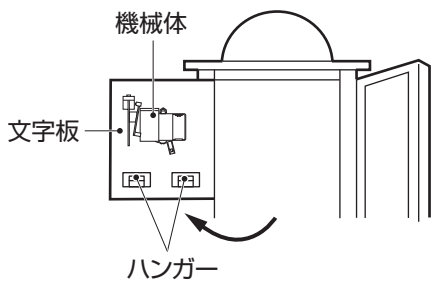

滑車をつるすワイヤーを取り付けます。

■ シュモク止めを取り、振り竿のロック解除する

ロックまたはロックを解除するときに固いことがあります。このようなときには、少し力を入れて操作してください。

■ 時刻の合わせかた

時針または分針をゆっくり回して時刻を合わせます。

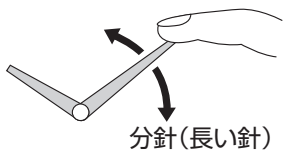

■ 電池のセット

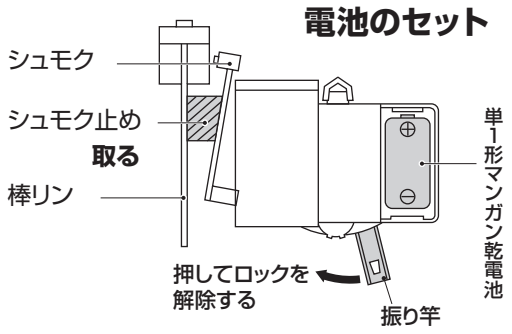

合わせた時刻が12時50分のように、分針が45～0分の間にある場合、最初の報時数が時刻と合わないことがあります。次の報時からは正常になります。

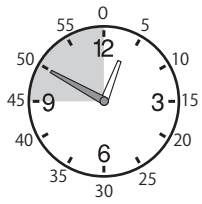

■ 重すいの取り付け

文字板を開けて、ワイヤーをハンガーに引っ掛け、滑車は段差がついている面が表に向くようにセットして、重すいを取り付けます。

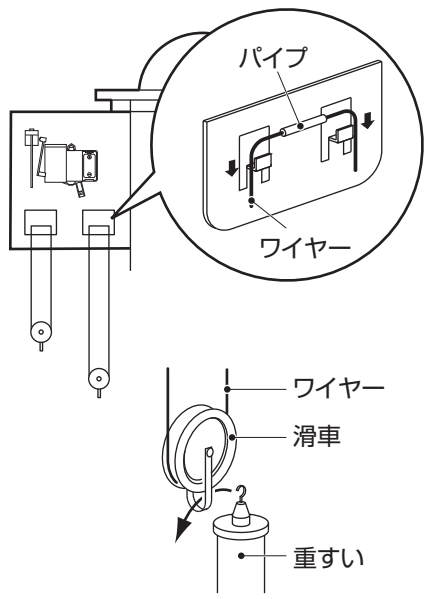

■ 振り子の取り付け

振り子を振り竿に掛けて、文字板を閉じてください。

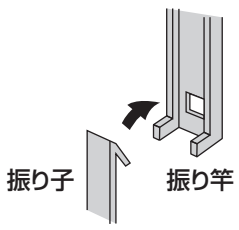

電池の交換について

⚠ 注意 電池からの液漏れにより、**時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。**

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

●時計が停止したときは、すぐに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。

●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

●電池の⊕⊖を逆に入れない。

※電池は、報時を使用しないと長持ちしますが、液漏れが発生しやすくなりますので、定期的に交換してください。

※アルカリ乾電池を使用することができます。

時計の使いかた

❶扉を開ける

❷文字板を開く

❸シュモク押さえを取り除き、振り竿のロックを解除する

※輸送する際は必ずシュモク止めを取り付け、振り竿をロックしてください。

❹電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

電池の⊕⊖を逆向きに入れると時計は動きません。

❺文字板を閉じる

❻時針または分針を回して時刻を合わせる

❼報時スイッチを設定する

報時は毎正時に時刻に応じた数だけ鳴り、30分に1回鳴ります。

報時スイッチは、時計右側面にあります。



O　N：毎正時、30分に鳴ります。

ＯＦＦ：鳴りません。

○報時しているときは、報時スイッチを操作しないでください。

○報時スイッチをOFFからONにした場合、最初の正時では時刻と報時数が合わないことがありますが、次の正時から正常に報時します。

○暗くなると報時を停止する機能はありません。

○音量は調節できません。

❽扉を閉じる

❾時計を掛ける

⚠ 注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具（木ねじ）がしっかり掛かっていることを確認してください。

○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

○掛け部以外に掛けないでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

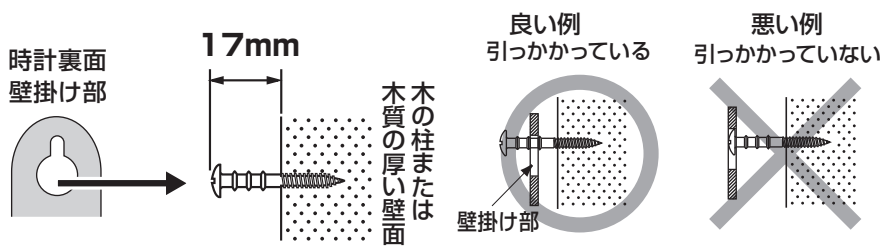

その他の壁面の場合

●石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、**壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。**その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

■時計は垂直に掛けてください

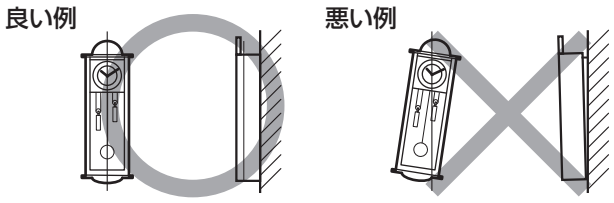

※垂直に掛けないと、振り子が止まったり、動きが不規則になります。

❿扉を開ける

⓫重すいを取り付ける

⓬振り子を取り付ける

※振り子が動き出さないときには、軽く振り子を左右にゆらしてください。

※振り子は飾りですので、時間精度には影響を与えません。

⓭扉を閉める